


Eszköz párosítása

Állítsuk az eszközt párosítási üzemmódba!

Az eszközön lévő fekete gombot addig tartjuk lenyomva, míg a gomb melletti kék Wifi állapotjelző LED nem vált (2 rövid, 1 hosszú) villogási ütemre.

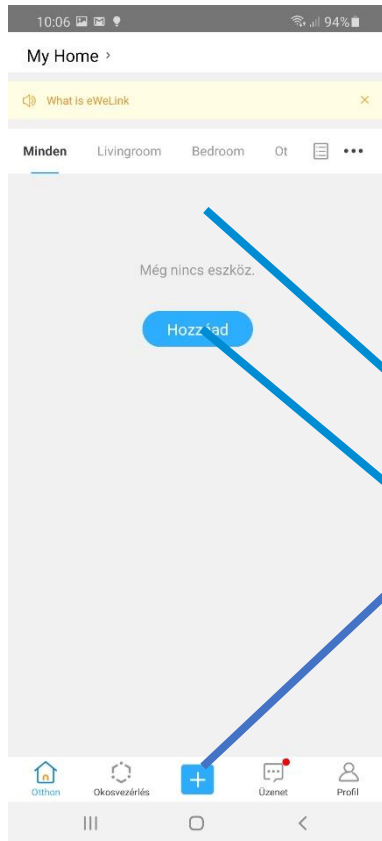


Ezt a képernyőt látva a regisztráció megtörtént!

Kattintsunk a „Hozzáad”, vagy a „+” gombra!



Gyors párosítás

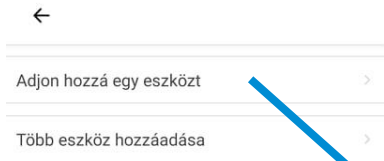


Adjon hozzá egy eszközt



Adja meg a WiFi csatlakozáshoz szükséges felhasználónevet és jelszót!
FONTOS! Az eszköz csak 2.4GHz WiFi frekvencián tud kommunikálni!




Megfelelő WiFi jelerősség, valamint párosítási üzemmód esetén pár másodperc múlva mind a négy állapot kék színűre változik, ezzel párosítva a készüléket.!

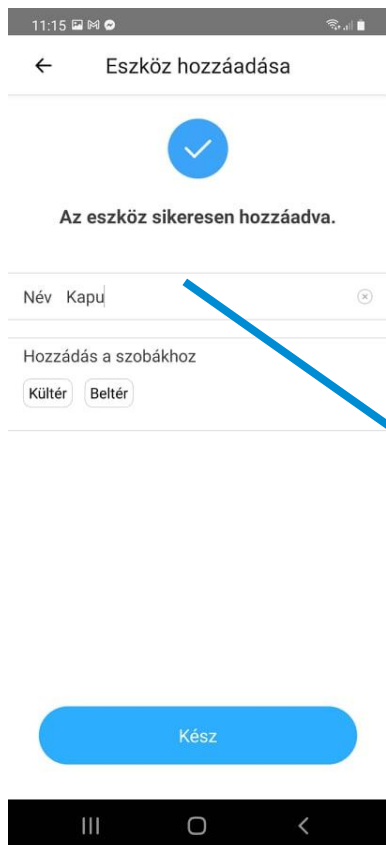


Írja be az eszköz nevét!

Ezt követően már látszódik az alkalmazás kezdőképernyőjén a készülék!


Alkalmazás beállítások:

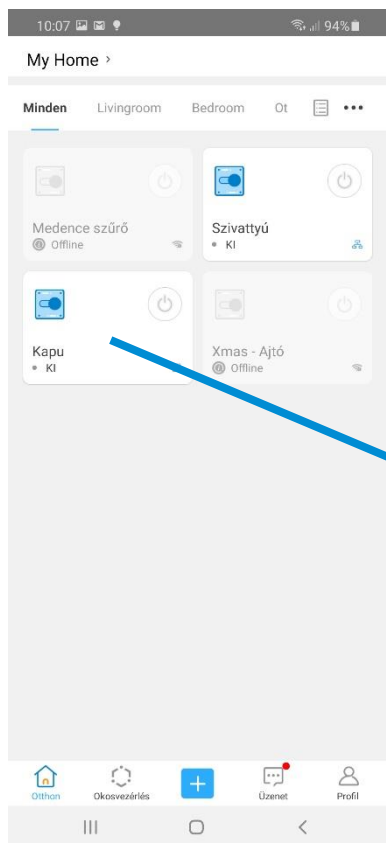


Kattintson a Kapu mozaikra, a fehér részen, hogy a gomb teljes képernyőre kerüljön!

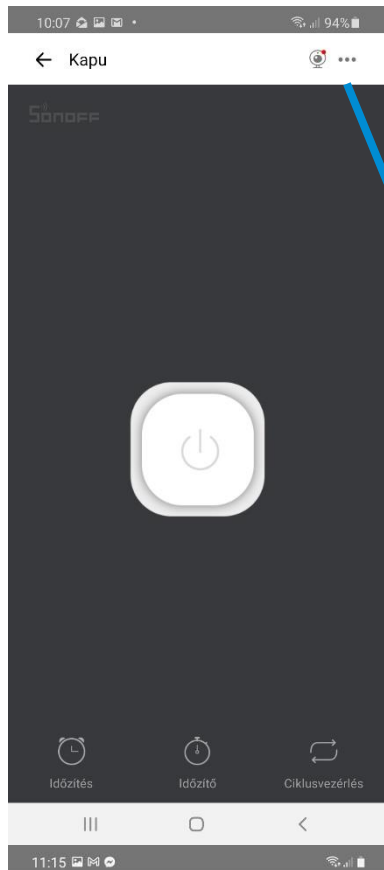

Kattintson a jobb felső sarokban „...” ikonra a beállításokhoz!

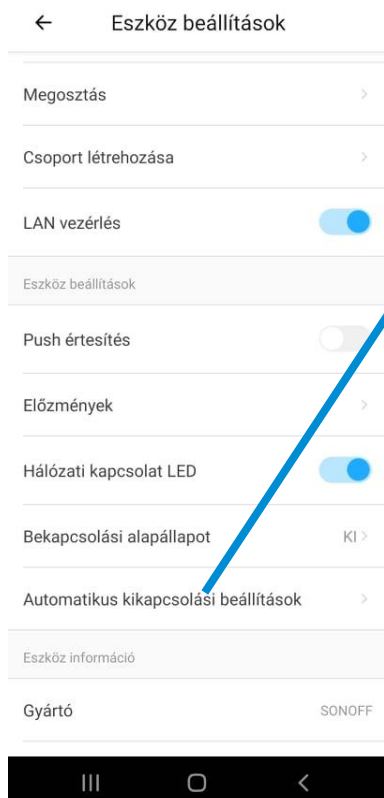

Kattintsunk az „Automatikus kapcsolási beállítások”-ra!

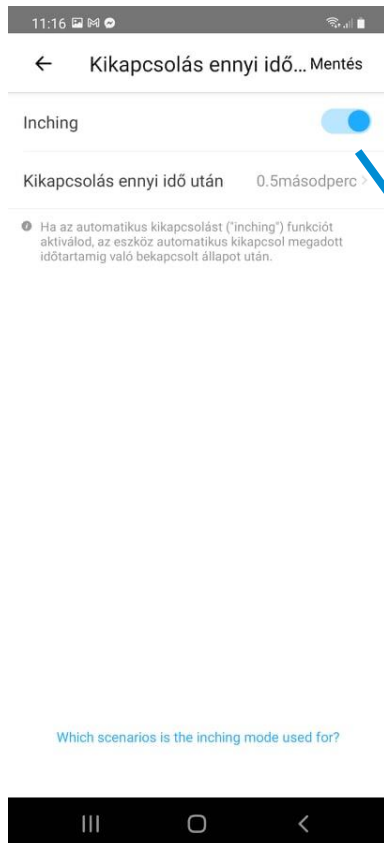

Aktiválja az „Inching”-et, 0.5másodperces értékkel, majd kattintsunk a „Mentés” gombra!